


Abbiamo controllato il secondo menu ora passiamo al prossimo.

Sempre dal menu TOOLS clicchiamo sul menu riguardante i settaggi del sistema se abbiamo deciso di

Nella modalità con radio-gateway vi sono disponibili tutta una serie di comandi specifici per configurare

Vediamoli insieme:

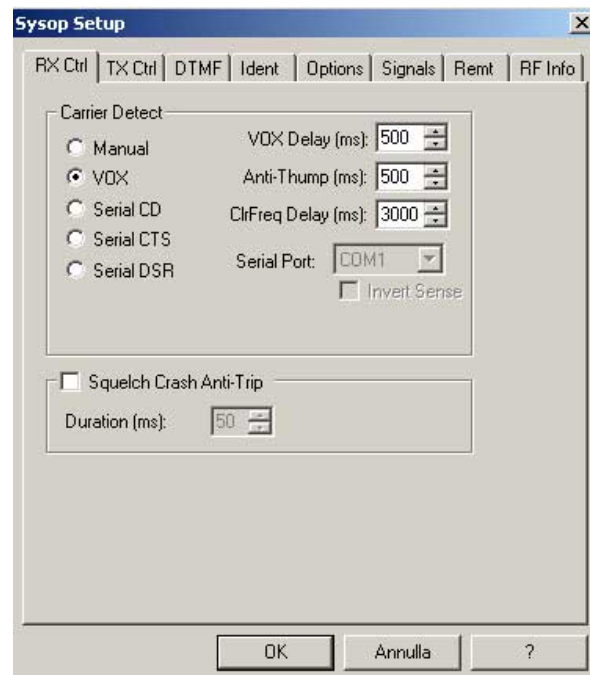

Carrier detect: questo settaggio consente di definire in che modo EchoLink riconosce la presenza di un


VOX delay: quando si usa il VOX e' necessario settare un tempo di sgancio del VOX, per evitare che i C

Anti-thump: utile quando si usa il VOX per evitare dei "rimbalzi" in fase di commutazione che potrebbero

ClrFreq delay: consente di aspettare un certo istante prima di mandare le segnalazioni audio sul canale r


Serial port: permette di settare su quale porta seriale e' connessa l'interfaccia munita del controllo di CO

Squelch crash anti-trip: viene usato insieme al VOX e consente di creare un tempo di ritardo entro il qua

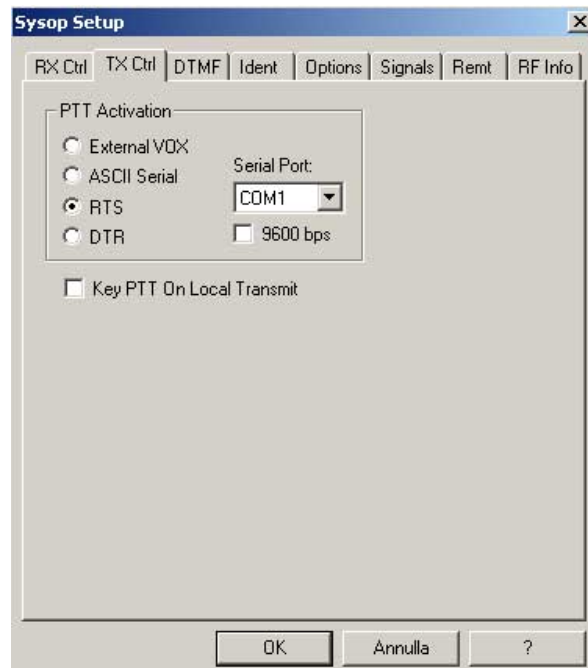

PTT activation: consente di attivare il PTT della radio attraverso un piedino della porta seriale o mediante un interruttore. La modalità ASCII deve essere selezionata qualora si utilizzi un'interfaccia di tipo ULIboard o AMIboard. Con altri tipi di schede abilitare il segnale RTS o STR. Selezionare inoltre la porta seriale a cui e' connessa l'interfaccia radio.

Key PTT on local: consente di forzare in PTT il link radio premendo il bottone di PTT dalla console, questo

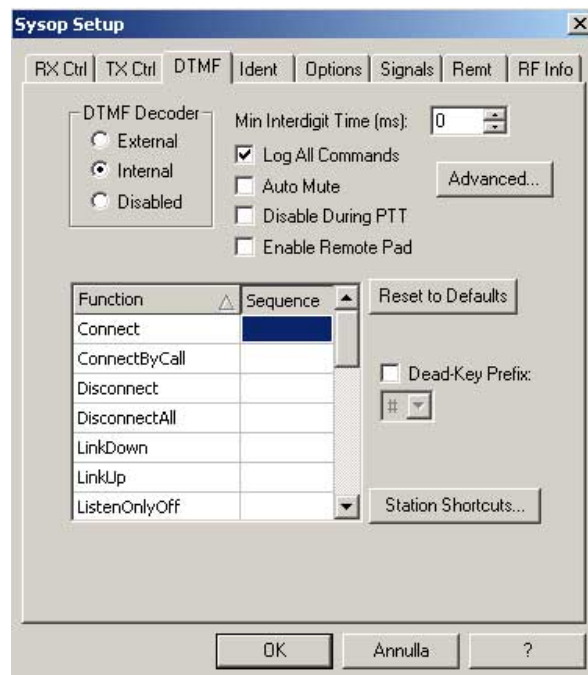

DTMF decoder: consente di scegliere se usare o no il decoder DTMF per rendere EchoLink un sistema

Min interdigit time: setta il tempo minimo tra l'invio di un codice DTMF e l'altro, permettendo di evitare fa

Log all commands: consente di memorizzare a LOG i comandi DTMF ricevuti via radio.

Auto-mute: consente di non inviare su Internet i toni DTMF ricevuti dall'apparato radio di link. Qualora si

Disable during PTT: consente di non decodificare i toni DTMF quando l'apparato di link e' in trasmissione



Enable remote pad: consente di abilitare l'uso di un tastierino DTMF da parte delle stazioni EchoLink co


Advanced: consente di settare i parametri di riconoscimento dei toni DTMF qualora decidiate di usare il

DTMF command list: consente di definire quali combinazioni DTMF avviano determinati comandi che Ec


Dead-key prefix: consente di creare un prefisso da interporre ai comandi DTMF in particolari condizioni.

Station shortcut: consente di settare dei numeri brevi che se digitati corrisponderanno alla connessione

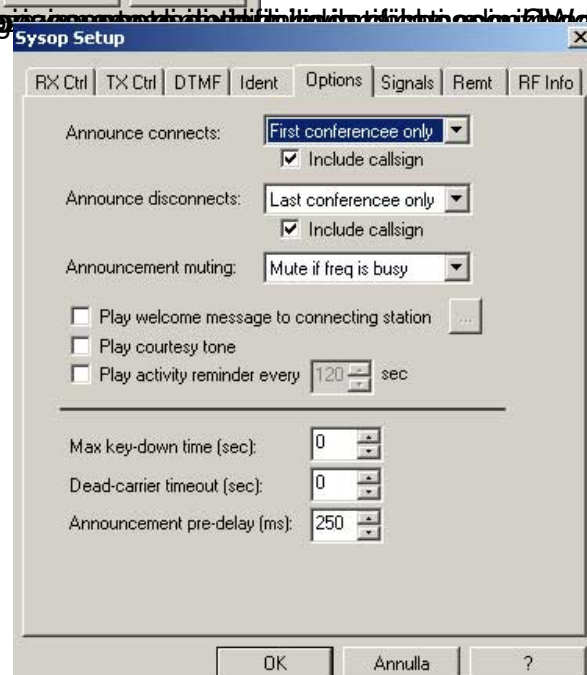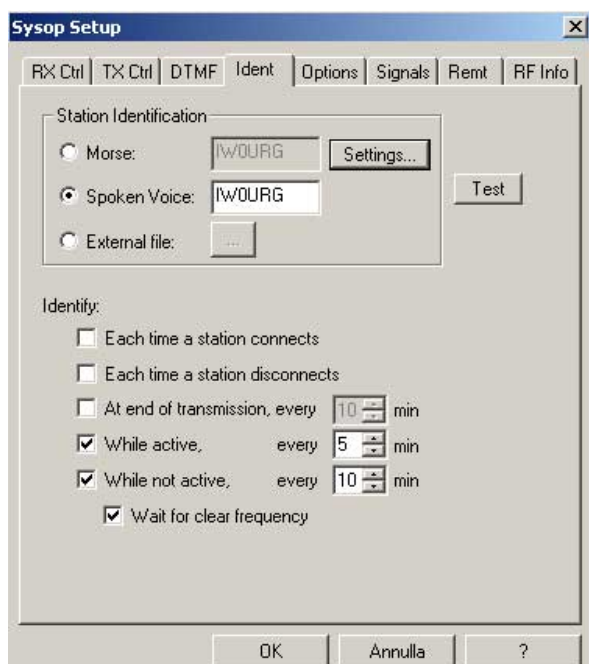

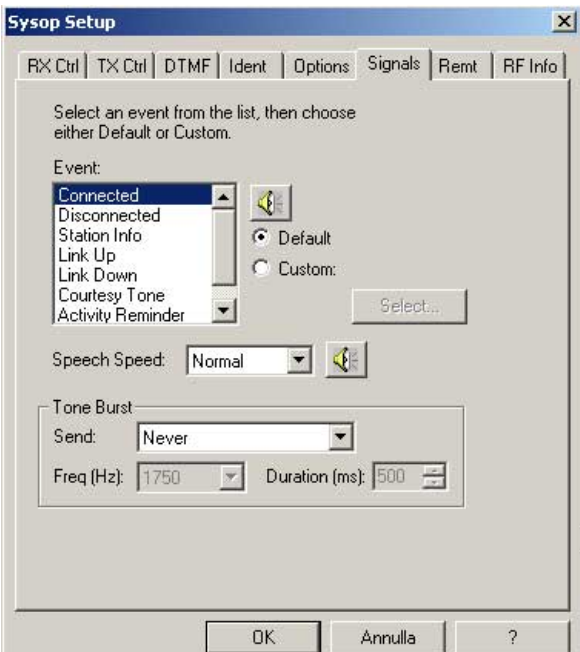

Speedup speed set to 1750 Hz, duration 500 ms, and tone burst set to Never.

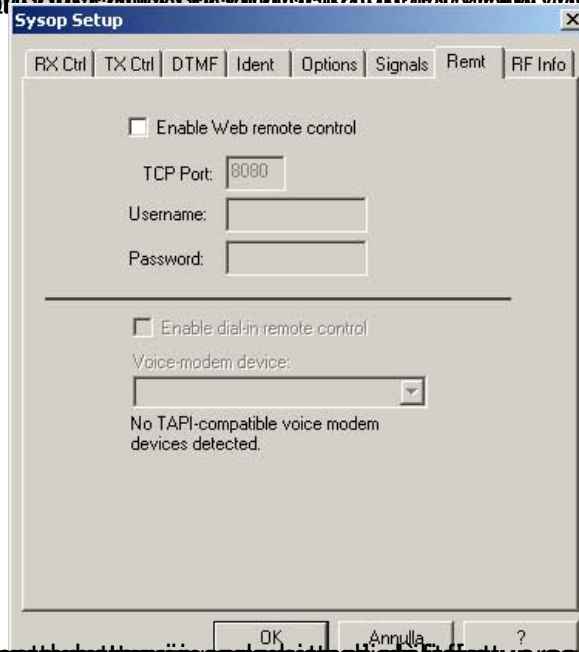

Please check the request for help at <http://www.echolink.org> or the Echolink Wiki at <http://wiki.echolink.org>.

Sysop Setup

RX Ctrl

TX Ctrl

DTMF

Ident

Options

Signals

Remt

RF Info

Deg

ddd

Min

mm.nn

Lat:

33

14.70

North

Freq (MHz):

435.000

Lon:

009

10.49

West

PL (if any):

Grid Square: IM59jf

Power (W):

9

Antenna Gain (dB):

3

HAAT (ft):

10

Directivity:

Omni

Report Status via APRS

TNC Interface:

COM1

Unproto Path:

RELAY

Include name of connected station(s) in status

Comment (max 8 chars):

Auto Initialize

OK

Annulla

?

On the console, the display of the packet is shown as follows. The relative position of the geographic coordinates is shown as follows.

6 / 6