

Server APRS IWØURG

Vedi lo stato del server <http://iw0urg.ddns.net:14501>

**Come acquisire la lista automatica dei server APRServe.txt
tramite questo spazio WEB e in modo automatico**

Usando il programma UI-VIEW è molto facile settare un Server in maniera automatica

Versione a 32 Bit

Per prima cosa lanciate il programma



Cliccate sulla barra dei strumenti alla voce File e andate alla voce Dowload

Server APRS come collegarlo

Scritto da Administrator

Lunedì 14 Settembre 2009 23:56 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Aprile 2021 17:54



Indirizzo www.iw0urg.it/APRServe.txt




Ora non resta che andare sulla voce Setup e di seguito cliccate APRS Server Setup

Server APRS come collegarlo

Scritto da Administrator

Lunedì 14 Settembre 2009 23:56 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Aprile 2021 17:54

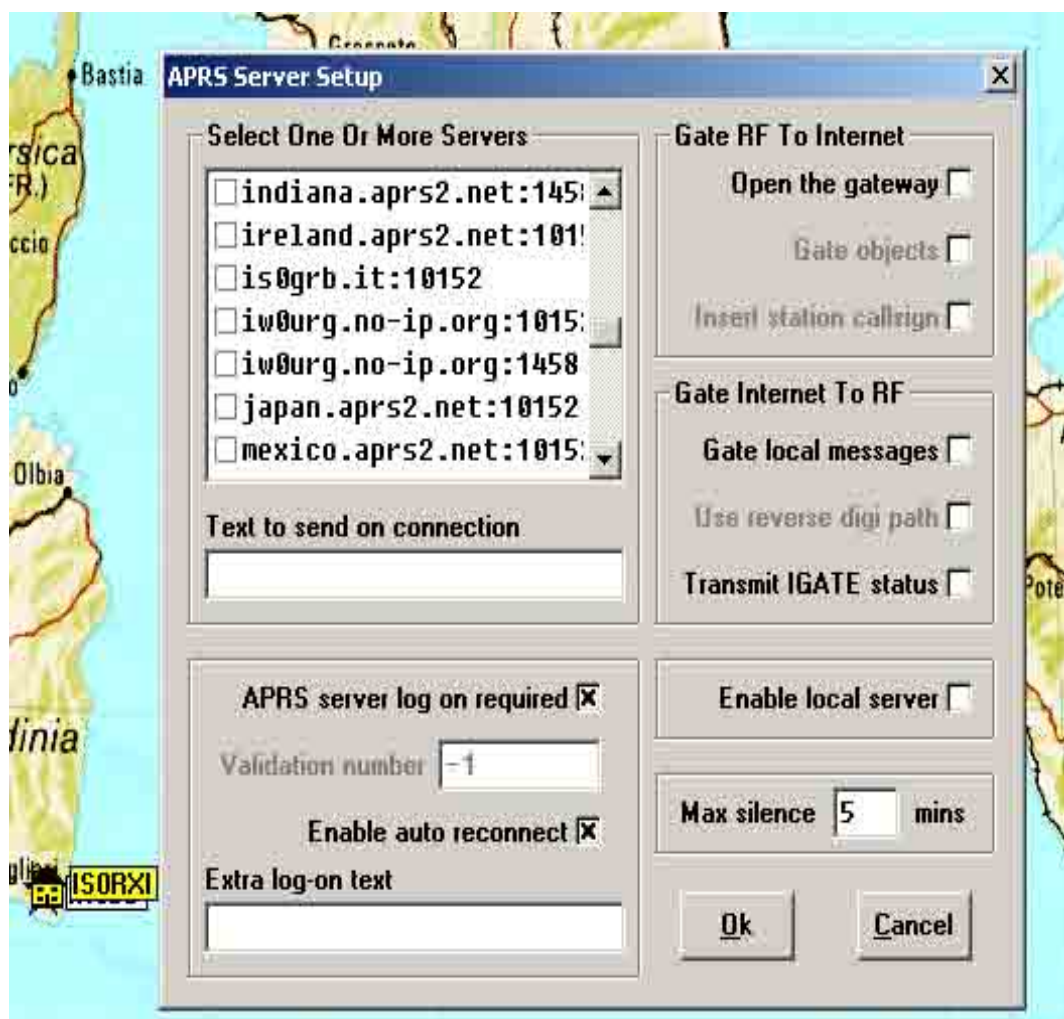


Spostare il cursore sopra il server 10152 e premere il tasto "Add" per aggiungere il server WIDEAPRS Europeo sulla porta 14580, e premere il tasto "Add" per il server 10152.

Server APRS come collegarlo

Scritto da Administrator

Lunedì 14 Settembre 2009 23:56 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Aprile 2021 17:54

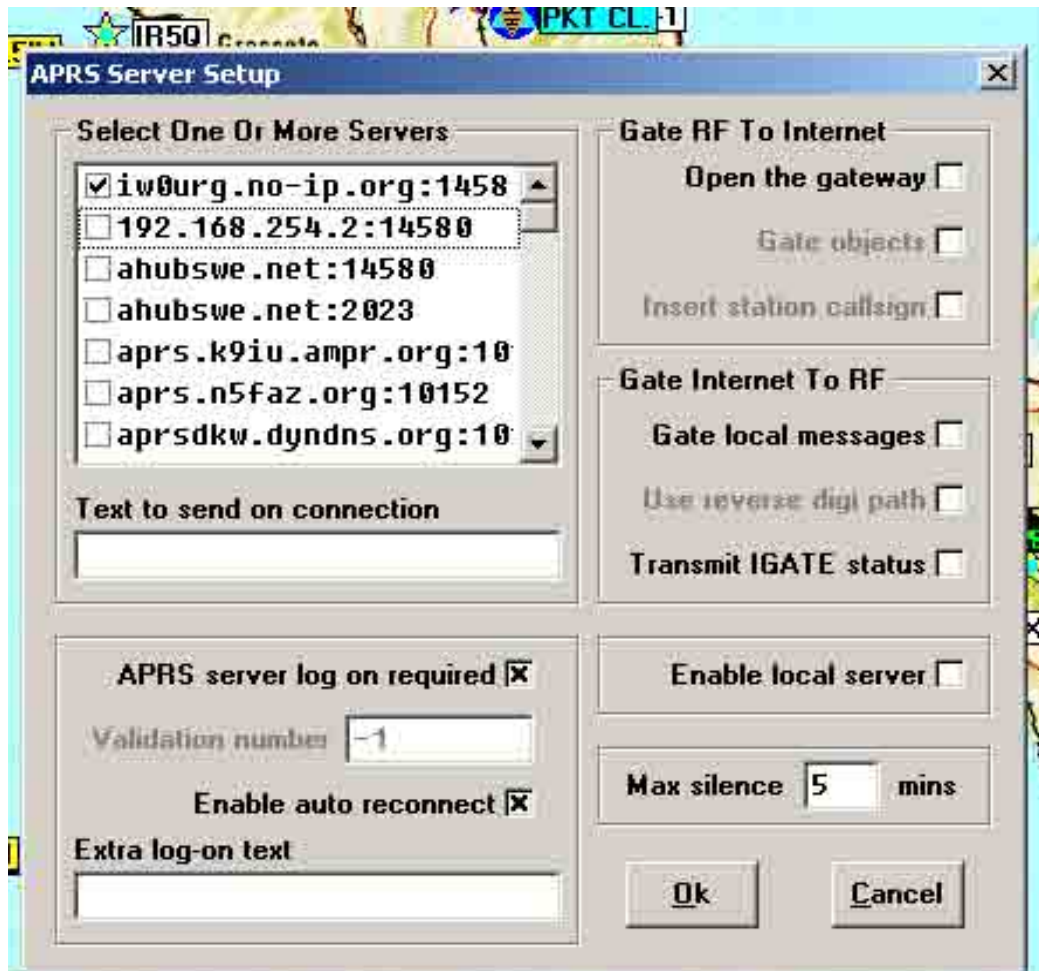

Non rimane altro che impostare la propria stazione per il server APRS in modo certo ed

Validation Number

Per ottenere il proprio Validation Code si può utilizzare la pagina web del server APRS IR3IP, inserendo il proprio nominativo nell'apposto form si ottiene il codice di 5 cifre per cui si può procedere inserendolo nella casellina del Validation number al posto del -1:

<http://www.ir3ip.net/act/aprs.php>

Il Validation Code è indipendente dall'SSID.

Quindi iw0urg-5 e iw0urg-2, avranno lo stesso codice di identificazione.

Non rimane altro che connettere il server.

Server APRS come collegarlo

Scritto da Administrator

Lunedì 14 Settembre 2009 23:56 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Aprile 2021 17:54



Per informazioni e per collegarsi al server APRS, cliccate su [Connect To APRS Server](#) presente in rete. Buon divertimento in APRS

73 de iw0urg Siro